KULINARISK

is

Design and Quality
IKEA of Sweden

ÍSLENSKA
Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla veitendur eftirsöluþjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

Efnisyfirlit

Öryggisupplýsingar	4	Viðbótarstillingar	19
Öryggisleiðbeiningar	6	Góð ráð	20
Innsetning	8	Umhirða og hreinsun	22
Vörulýsing	9	Bilanaleit	25
Stjórnborð	10	Tæknigögn	27
Fyrir fyrstu notkun	11	Orkunýtni	27
Dagleg notkun	12	Umhverfismál	28
Tímastillingar	16	IKEA-ÁBYRGÐ	29
Sjálfvirk ferli	17		
Að nota fylgihluti	17		

Með fyrirvara á breytingum.

⚠ Öryggisupplýsingar

Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir tjóni ef röng uppsetning eða notkun veldur meiðslum og skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar með tækinu til síðari notkunar.

Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir. Halda skal börnum yngri en 8 ára gömlum og fólki með mjög miklar og flóknar fatlanir frá heimilistækinu, nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með heimilistækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.

- VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna meðan á notkun stendur. Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar það er í notkun og þegar það kólnar.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

Almennt öryggi

- Einungis til þess hæfur aðili getur sett upp þetta heimilistæki og skipt um snúruna.
- VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna meðan á notkun stendur. Auðsýna ætti aðgát til að forðast að snerta hitaelementin.
- Notaðu alltaf hanska við að taka úr og setja í aukahluti eða eldföst matarílát.
- Áður en eitthvað viðhald hefst skal taka heimilistækið úr sambandi.
- VIÐVÖRUN: Tryggðu að slökkt sé á heimilistækinu áður en þú skiptir um ljósið til að forðast möguleika á raflosti.
- Ekki má nota heimilistækið fyrr en innbyggða virkið hefur verið uppsett.
- Notaðu ekki gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið.
- Notaðu ekki sterk tærandi hreinsiefni eða beittar málmsköfur til að hreinsa glerhurðina þar sem slíkt getur rispað yfirborðið, sem getur aftur leitt til þess að glerið brotnar.
- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- Til þess að taka hillustuðninginn úr skal fyrst toga í framhluta hillustuðningsins og síðan afturhluta hans frá hliðarveggjunum. Komdu hilluberunum fyrir í öfugri röð.

- Notaðu aðeins þann matarmæli (kjöthitamæli) sem ráðlagður er fyrir þetta heimilistæki.

Öryggisleiðbeiningar

Uppsetning

⚠ **AÐVÖRUN!** Einungis löggildur aðili má setja upp þetta heimilistæki.

- Fjarlægðu allar umbúðir.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Dragðu heimilistækið ekki á handfanginu.
- Settu heimilistækið upp á öruggum og hentugum stað sem uppfyllir uppsetningarkröfur.
- Haltu lágmarksfjarlægð frá öðrum heimilistækjum og einingum.
- Áður en þú setur upp heimilistækið skaltu athuga hvort hurðin opnast án heftingar.

Lágmarkshæð skáps (Lágmarkshæð skáps undir vinnuborði)	444 (460) mm
Breidd skáps	560 mm
Dýpt skáps	550 (550) mm
Hæð heimilistækis að framan	455 mm
Hæð heimilistækis að aftan	440 mm
Breidd heimilistækis að framan	595 mm
Breidd heimilistækis að aftan	559 mm
Dýpt heimilistækisins	567 mm
Innbyggð dýpt heimilistækisins	546 mm
Dýpt með opna hurð	882 mm
Lágmarksstærð loftops. Op er staðsett neðst á bakhlið	560x20 mm
Lengd rafmagnssnúru. Snúra er staðsett í hægra horni bakhliðar	1500 mm
Festiskrúfur	3.5x25 mm

Rafmagnstenging

⚠ **AÐVÖRUN!** Hætta á eldi og raflosti.

- Allar rafmagnstengingar skulu framkvæmdar af viðurkenndum rafvirkja.
- Heimilistækið verður að vera jarðtengt.
- Gakktu úr skugga um að færibreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
- Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem ekki veldur raflosti.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf um rafmagnssnúru verður viðurkennd þjónustumiðstöð okkar að sjá um það.
- Ekki láta rafmagnssnúrurnar snerta eða koma nálægt hurð heimilistækisins, eða skotið undir heimilistækinu, sérstaklega þegar það er í gangi eða hurðin er heit.
- Vörn lifandi og einangraðra hluta gegn raflosti verður að vera fest þannig að ekki sé hægt að fjarlægja hana án verkfæra.

- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ef rafmagnsinnstungan er laus, skal ekki tengja rafmagnsklóna.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.
- Notaðu aðeins réttan einangrunarbúnað: Línuvarnarstraumloka, öryggi (öryggi með skrúfgangi fjarlægð úr höldunni), lekaliða og spólurofa.
- Rafmagnsuppsetningin verður að vera með einangrunarbúnað sem gerir þér kleift að rjúfa straum til heimilistækisins frá innstungum við alla póla. Einangrunarbúnaðurinn verður að vera með tengjaop sem er að lágmarki 3 mm á breidd.

Notkun

⚠ **AÐVÖRUN!** Hætta á meiðslum, bruna og raflosti eða sprengingu.

- Breytið ekki forskrift tækisins.
- Gangið úr skugga um að loftræstiop séu ekki stífluð.
- Látið heimilistækið ekki vera án eftirlits á meðan það er í gangi.
- Slökkvið á heimilistækinu eftir hverja notkun.
- Farið varlega þegar hurð heimilistækisins er opnuð á meðan það er í gangi. Heitt loft getur losnað út.
- Notið ekki heimilistækið með blautar hendur eða þegar það er í snertingu við vatn.
- Beitið ekki þrýstingi á opna hurð.
- Notið ekki heimilistækið sem vinnusvæði eða geymslusvæði.
- Opnið hurð heimilistækisins varlega. Notkun efna sem innihalda áfengi getur valdið blöndu af áfengi og lofti.
- Láttu ekki neista eða opinn eld komast í snertingu við heimilistækið þegar þú opnar hurðina.
- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfimum efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.

⚠ **AÐVÖRUN!** Hætta á skemmdum á heimilistækinu.

- Til að koma í veg fyrir skemmdir eða aflitun á gljáhúðinni:
  - setjið ekki ofnáhöld eða aðra hluti beint á botn heimilistækisins.
  - setjið ekki álpappír beint á botn heimilistækisins.
  - setjið ekki vatn beint inn í heitt heimilistækið.
  - látið ekki raka rétti og rök matvæli vera inni í heimilistækinu eftir að matreiðslu er lokið.
  - farið varlega þegar aukahlutir eru fjarlægðir eða settir upp.
- Aflitun á glerungnum eða ryðfríu stáli hefur engin áhrif á getu eða frammistöðu heimilistækisins.
- Notið djúpa skúffu fyrir rakar kökur. Ávaxtasafi veldur blettum sem geta verið varanlegir.
- Alltaf skal elda með hurð heimilistækisins lokaða.
- Ef heimilistækið er uppsett bak við innréttingarplötu (t.d. hurð) þá þarf að ganga úr skugga um að hurðin sé aldrei lokuð þegar tækið er í notkun. Hiti og raki geta safnast upp bak við lokaða innréttingarplötu og leitt til skemmda á tækinu, ytra byrði tækisins eða gólfi. Því skal ekki loka innréttingarplötunni fyrr en tækið hefur náð að kólna að fullu eftir notkun.

Eldað við gufu

⚠ **AÐVÖRUN!** Hætta á bruna og skemmdum á heimilistækinu.

- Gufa sem sleppur út getur valdið brunasárum:
  - Ekki opna hurðina á heimilistækinu á meðan eldað er með gufu.
  - Opnaðu hurðina á tækinu varlega þegar eldað hefur verið með gufu.

Umhirða og hreinsun

⚠ **AÐVÖRUN!** Hætta á meiðslum, eldsvoða eða skemmum á heimilistækinu.

- Áður en viðhald fer fram skal slökkva á heimilistækinu og aftengja rafmagnsklóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Gættu þess að heimilistækið sé kalt. Hætta er á að glerplöturnar brotni.
- Endurnýjaðu glerplöturnar í ofnhurðinni strax þegar þær skemmast. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
- Vertu varkár þegar þú tekur hurðina af heimilistækinu. Hurðin er þung!
- Hreinsaðu heimilistækið reglulega til að yfirborðsefnin á því endist betur.
- Fitu- og matarleifar sem eftir eru í heimilistækinu geta valdið eldsvoða.
- Ef þú notar ofnhreinsi skaltu hlýða öryggisleiðbeiningunum á umbúðunum.

Innri lýsing

⚠ **AÐVÖRUN!** Hætta á raflosti.

- Varðandi ljósin inn í þessari vöru og ljós sem varahluti sem seld eru sérstaklega: Þessi ljós eru ætluð að standast öfgakenndar aðstæður í heimilistækjum eins og hitastig, titring, raka eða til að senda upplýsingar um rekstrarstöðu tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.
- Þessi vara inniheldur ljósgjafa í orkunýtniflokki G.
- Notaðu aðeins ljós með sömu tæknilýsingu.

Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið.
- Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.

Förgun

⚠ **AÐVÖRUN!** Hætta á meiðslum eða köfnun.

- Aftengdu tækið frá rafmagni.
- Klipptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.
- Fjarlægðu hurðina til að koma í veg fyrir að börn eða dýr geti lokast inni í tækinu.
- **Umbúðaefni**: Umbúðaefnið er endurvinnanlegt. Plasthlutar eru merktir með alþjóðlegum skammstöfunum t.d. PE PS o.s.frv. Fargaðu umbúðaefninu í til þess ætluðum gámum á sorpförgunarstöðinni á staðnum.

Innsetning

⚠ **AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

Samsetning

ⓘ Farðu eftir samsetningarleiðbeiningunum við uppsetningu.

Rafmagnsuppsetning

⚠ **AÐVÖRUN!** Aðeins viðurkenndur einstaklingur má sjá um raflagnavinnuna.

ⓘ Framleiðandinn er ekki ábyrgur ef þú fylgir ekki öryggisvarúðarráðstöfununum í öryggisköflunum.

Þessi ofn er aðeins afhentur með rafmagnssnúru.

Kapall

Kapaltegundir sem viðeigandi eru fyrir uppsetningu eða endurnýjun:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Fyrir þversnið kapalsins vísast til heildarafls á merkiplötunni. Þú getur einnig vísað til töflunnar:

Heildarafl (W)	Þversnið kapals (mm^2)
að hámarki 1380	3 x 0.75

Heildarafl (W)	Þversnið kapals (mm^2)
að hámarki 2300	3 x 1
að hámarki 3680	3 x 1.5

Jarðstrengurinn (grænn / gulur kapall) verður að vera 2 cm lengri en fasinn og núllkapallinn (bláir og brúnir kaplar).

Vörulýsing

Almennt yfirlit

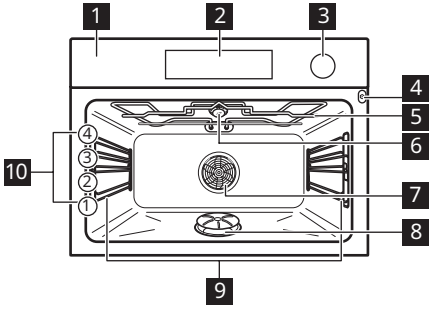

1 Stjórnborð
2 Rafrænn forritari
3 Vatnsskúffa
4 Innstunga fyrir kjöthitamælinn
5 Grill
6 Ljós
7 Vifta
8 Gufuketill með hlíf
9 Hilluberi, laus
10 Hillustöður

Fylgihlutir

- **Vírhilla** x 1
  Fyrir eldunaráhöld, kökuform, steikur.
- **Bökunarplata** x 1
  Fyrir kökur og smákökur.
- **Kjöthitamælir** x 1
  Til að mæla hversu vel eldaður maturinn er.
- **Svampur** x 1
  Til að taka í sig það sem eftir er af vatni frá gufukatlinum.

⚠ **AÐVÖRUN!** Taktu svampinn úr hólfinu áður en matseld hefst. Notaðu ekki svampinn þegar heimilistækið er heitt.

Stjórnborð

Rafrænn forritari

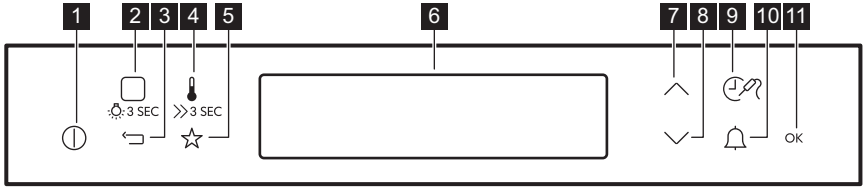

	Tákn	Aðgerð	Athugasemd
1		KVEIKJA/SLÖKKVA	Til að kveikja og slökkva á ofninum
2	3 SEC	Upphitunaraðgerðir eða Eldað með aðstoð	Ýttu einu sinni til að fara í valmyndina Upphitunaraðgerðir. Ýttu aftur til að skipta í Eldað með aðstoð. Til að kveikja eða slökkva á ljósinu skaltu ýta á ☐ í 3 sekúndur.
3		Til baka-takki	Til að fara eitt stig til baka í valmyndinni. Til að sýna aðalvalmyndina skal ýta á táknið í 3 sekúndur.
4	3 SEC	Val á hitastigi	Til að stilla hitastigið eða til að sýna núverandi hitastig í ofninum.
5		Uppáhalds	Til að vista og fá aðgang að uppáhalds kerfunum þínum.
6	-	Skjár	Sýnir núverandi stillingar ofnsins.
7		Upp-takki	Til að fara upp í valmyndinni.
8		Niður-takki	Til að fara niður í valmyndinni.
9		Tími og viðbótaraðgerðir	Að stilla mismunandi aðgerðir. Þegar hitunaraðgerð er í gangi, skal ýta á táknð til að stilla tímastillinn eða aðgerðirnar Aðgerðarlás, Uppáhalds, Hita + halda og Stilla + Af stað. Þú getur einnig breytt stillingum kjöthitamælisins.
10		Mínútumælir	Til að stilla aðgerðina Mínútumælir.

	Tákn	Aðgerð	Athugasemd
11	OK	Í lagi	Til að staðfesta valið eða stillinguna.

Skjár

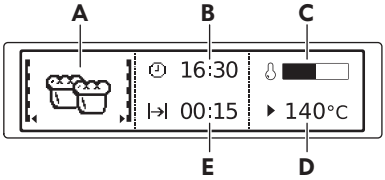

A. Hitunaraðgerð
B. Tími dags
C. Upphitunarvísir
D. Hitastig
E. Tímalengd eða lokatími aðgerðar

Aðrir vísar á skjánum:

Tákn	Aðgerð	
	Mínútumælir	Aðgerðin vinnur.
	Tími dags	Skjárinn sýnir núverandi tíma.
|→|	Tímalengd	Skjárinn sýnir nauðsynlegan tíma fyrir eldamennsku.
→|	Lokatími	Skjárinn sýnir þegar eldunartíma er lokið.
	Hitastig	Skjárinn sýnir hitastigið.
	Merki um tíma	Skjárinn sýnir hversu lengi hitunaraðgerðin vinnur. Ýttu á ﹀ og ﹀ samtímis til að endurstilla tímann.
	Útreikningur	Ofninn reiknar út tímann fyrir eldamennskuna.
	Upphitunarvísir	Skjárinn sýnir hitastigið í ofninum.
	Sjálfvirk vigtun	Skjárinn sýnir að sjálfvirka þyngdarkerfið vinnur, eða að hægt sé að breyta þyngd.
	Hita + halda	Aðgerðin vinnur.

Fyrir fyrstu notkun

⚠ **AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

Fyrsta hreinsun

Fjarlægðu allan aukabúnað og lausar hillustoðir úr ofninum.

Sjá kaflann „Umhirða og hreinsun“.

Hreinsaðu ofninn og aukabúnaðinn fyrir fyrstu notkun.
Settu aukabúnaðinn og lausu hillustoðirnar aftur í upphaflega stöðu sína.

Fyrsta tenging

Þegar þú tengir ofninn við rafmagn eða eftir rafmagnsleysi, verður þú að stilla tungumálið, birtuskil skjásins, birtustig skjásins og tíma dags.

1. Ýttu á ^ eða ˇ til að stilla gildið.
2. Ýttu á OK til að staðfesta.

Forhitun

Fyrir fyrstu notkun skaltu forhita ofninn með aðeins vírhillurnar og bökunarplöturnar inni.

1. Stilltu aðgerðina Hefðbundin matreiðsla — og hámarkshitastigið.
2. Láttu ofninn vinna í 1 klukkustund.
3. Stilltu aðgerðina Eldun með hefðbundnum blæstri og hámarkshitastigið.
4. Láttu ofninn vinna í 15 mínútur.

Fylgihlutir geta orðið heitari en venjulega.
Ofninn getur gefið frá sér lykt og reyk meðan á forhitun stendur. Gættu þess að loftflæði í herberginu sé nægjanlegt.

Vélræna barnalæsingin notuð

Ofninn er með barnalæsinguna uppsetta. Hún er hægra megin á ofninum, undir stjórnborðinu.

Til að opna ofnhurðina með barnalæsingunni:

1. Togaðu í og haltu barnalæsingarhandfanginu upp eins og sýnt er á myndinni.

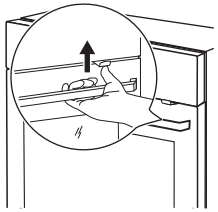

2. Opnaðu hurðina.

Lokaðu ofnhurðinni án þess að toga í barnalæsinguna.
Til að fjarlægja barnalæsinguna skal opna ofninn og fjarlægja barnalæsinguna með torx-lyklinum. Torx-lykillinn er í fylgihlutapoka ofnsins.

Skrúfaðu skrúfuna aftur inn í gatið þegar þú hefur fjarlægt barnalæsinguna.

AÐVÖRUN! Gættu þess að rispa ekki stjórnborðið.

Dagleg notkun

AÐVÖRUN! Sjá kafla um Öryggismál.

Að ferðast á milli valmynda

1. Kveiktu á ofninum.
2. Ýttu á ˇ eða ^ til að velja valkost úr valmyndinni.
3. Ýttu á OK til að fara í undirvalmyndina eða samþykkja stillinguna.

Á hverjum stað getur þú farið aftur í aðalvalmynd með ⮌.

Valmyndirnar í yfirlitinu

Aðalvalmynd

Tákn / Valmyndar-atriði	Notkun
Upphitunaraðgerðir	Inniheldur lista yfir hitunaraðgerðir.
Eldað með aðstoð	Inniheldur lista yfir sjálfvirk kerfi. Finna má uppskriftir fyrir þessi kerfi í uppskriftabókinni.
Uppáhalds	Inniheldur lista yfir uppáhaldseldunarkerfi sem notandinn hefur skapað.
Gufuhreinsun	Hreinsar heimilistækið með gufu.
Grunnstillingar	Notað til að stilla grunnstillingu heimilistækisins.
Sérstakt	Inniheldur lista yfir viðbótarhitunaraðgerðir.

Undirvalmynd fyrir Grunnstillingar

Tákn / Valmyndar-atriði	Lýsing
Stilla tíma dags	Stillir núverandi tíma á klukkunni.
Tímavísun	Þegar KVEIKT sýnir skjárinn núverandi tíma þegar þú slekkur á heimilistækinu.
Stilla + Af stað	Til að stilla aðgerð og virkja hana seinna með því að ýta á einhvert táknið á stjórnborðinu.
Hita + halda	Heldur elduðum mat heitum í 30 mínútur eftir að eldunarlotu lýkur.

Tákn / Valmyndar-atriði	Lýsing
Tímalenging	Kveikir og slekkur á tímalengingaraðgerðinni.
Skjábirtuskil	Stillir birtuskil skjásins smátt og smátt.
Skjábirta	Stillir birtustig skjásins smátt og smátt.
Stilla tungumál	Stillir tungumálið fyrir skjáinn.
Hljóðstyrkur hljóðgjafa	Stillir hljóðstyrk hljóðtóna og hljóðmerkja smátt og smátt.
Lykiltónar	Kveikir og slekkur á tóninum fyrir snertifletina. Ekki er mögulegt að slökkva á tóninum fyrir snertiflötinn KVEIKT / SLÖKKT.
Hljóðgjafi / villutónar	Kveikir og slekkur á viðvörunartónum.
Þjónusta	Sýnir útgáfu hugbúnaðarins og samskipan.
Verksmiðjustillingar	Endursetur allar stillingar á verksmiðjustillingar.

Upphitunaraðgerðir

Upphitunaraðgerð	Notkun
Full gufa	Fyrir grænmeti, fisk, kartöflur, hrísgrjón, pasta eða sérstakt meðlæti.

Upphitunaraðgerð	Notkun
Raki mikill	Fyrir rétti sem innihalda mikinn raka, aðalsborinn eggjabúðing (custard royale) og terrine og til að sjóða fisk við vægan hita.
Raki lítill	Til að baka brauð, steikja stór kjötstykki eða til að hita upp kalda eða frosna rétti.
Gufumyndandi	Endurhitun matar með gufu kemur í veg fyrir að yfirborðið þorni. Hita er dreift á varfærinn og jafnan hátt, sem gerir kleift að endurheimta bragð og lykt matarins líkt og þegar hann var búinn til. Hægt er að nota þessa aðgerð til að endurhita mat beint á diski. Þú getur endurhitað fleiri en einn disk á sama tíma með því að nota mismunandi hillustöður.
Eldun með hefðbundnum blæstri	Til að baka á allt að tveimur hillustöðum á sama tíma og til að þurrka matvæli. Stilltu hitastigið 20 - 40°C lægra en fyrir Hefðbundin matreiðsla.
Hefðbundin matreiðsla	Til að baka eða steikja mat í einni hillustöðu.
Pítsuaðgerð	Til að paka pítsu. Til að fá meiri brúnun og stökkan botn.
Hægeldun	Til að undirbúa mjúkar, safaríkar steikur.

Upphitunaraðgerð	Notkun
Undirhiti	Til að baka kökur með stökkum botni og til að sjóða niður matvæli.
Bökun með rökum blæstri	Þessi aðgerð er hönnuð til að spara orku á meðan eldað er. Varðandi leiðbeiningar um matreiðslu vísast til kaflans „Ábendingar og ráð“, Bökun með rökum blæstri. Ofnhurðin ætti að vera lokuð meðan á matreiðslu stendur þannig að aðgerðin verði ekki fyrir truflun og til að tryggja að ofninn virki af mestu mögulegu orkunýtni. Þegar þú notar þessa aðgerð kann hitastigið í rýminu að vera frábrugðið innstilltu hitastigi. Afgangshitinn er notaður.Hitunarkrafturinn kann að minnka. Varðandi almennar ráðleggingar um orkusparnað vísas til kaflans „Orkunýtni“, Orkusparnaður.Þessi aðgerð var notuð til að fylgja orkunýtniflokknum í samræmi við EN 60350-1. Þegar þú notar þessa aðgerð slokknar ljósið sjálfkrafa eftir 30 sekúndur.
Frosin matvæli	Til að gera skyndirétti (t.d. franskar kartöflur, kartöflubáta eða vorrúllur) stökka.
Grill	Til að grilla flöt matvæli og rista brauð.
Flýtigrillun	Til að grilla flöt matvæli í miklu magni og rista brauð.

Upphitunaraðgerð	Notkun
Blástursgrillun	Til að steikja stærri kjötstykki eða kjúklinga með beinum á einni hillustöðu. Til að gera gratín-rétti og til að brúna.

Sérstakt

Hitunaraðgerð	Notkun
Brauðbakstur	Til að baka brauð.
Gratínera	Fyrir rétti eins og lasagna eða kartöflugratín. Til að gera gratín-rétti og til að brúna.
Hefun deigs	Til að hefa gerdeigið áður en bakað er. Þegar þú notar þessa aðgerð slokknar ljósið sjálfkrafa eftir 30 sekúndur.
Upphitun disks	Til að forhita diska áður en borið er fram.
Niðursuða	Til að gera niðursoðið grænmeti (t.d. súrar gúrkur).
Þurrkun	Til að þurrka sneidda ávexti, grænmeti og sveppi.
Halda hita	Til að halda mat heitum.

Hitunaraðgerð	Notkun
Affrysta	Til að þíða matvæli (grænmeti og ávexti). Þíðingartíminn fer eftir magni og stærð frosnu matvælanna. Þegar þú notar þessa aðgerð slokknar ljósið sjálfkrafa eftir 30 sekúndur.

Hitunaraðgerð stillt

1. Kveiktu á ofninum.
2. Veldu valmyndina Upphitunaraðgerðir.
3. Ýttu á OK til að staðfesta.
4. Veldu hitunaraðgerð.
5. Ýttu á OK til að staðfesta.
6. Stilltu hitastigið.
7. Ýttu á OK til að staðfesta.

Gufuaðgerð stillt

Lokið á vatnsskúffunni er í stjórnborðinu.

⚠ **AÐVÖRUN!** Ekki setja vatn beint inn í gufuketilinn. Notaðu aðeins kalt kranavatn. Ekki nota síað (steinefnasneytt) eða eimað vatn. Ekki nota aðra vökva. Ekki setja eldfima eða áfenga vökva í vatnsskúffuna.

1. Ýttu á lok vatnsskúffunnar til að opna hana.
2. Fylltu vatnsskúffuna með 800 ml af vatni. Vatnsbirgðirnar eiga að duga í um það bil 50 mínútur.
3. Ýttu vatnsskúffunni í upphaflega stöðu sína.
4. Kveiktu á ofninum.
5. Stilltu gufuhitunaraðgerð og hitastigið.
6. Ef nauðsyn krefur skaltu stilla aðgerðina Tímalengd |→| eða Lokatími →|. Gufan birtist eftir um það bil 2 mínútur. Þegar ofninn nær innstilltu hitastigi hljómar merkið.

ⓘ Þegar gufuketillinn er tómur hljómar merkið.

Hljóðmerkið heyris við lok eldunartímans.

7. Slökktu á ofninum.

⚠ **VARÚÐ!** Ofninn er heitur. Hætta er á bruna. Farðu varlega þegar þú tæmir vatnstankinn.

8. Eftir gufusuðu kann gufa að þéttast á botni rýmisins. Þurrkaðu alltafa botn rýmisins þegar ofninn er kaldur.

Láttu ofninn þorna að fullu með hurðina opna.

Þegar ofninn kólnar skaltu taka upp allt vatn sem eftir er í gufukatlinum með svampinum. Ef nauðsyn krefur skal hreinsa gufuketilinn með dálitlu ediki.

Upphitunarvísir

Þegar þú kveikir á hitunaraðgerð kviknar á súlunni á skjánum. Súlan sýnir að hitastigið er að hækka. Þegar hitastigi er náð hljómar hljóðgjafinn 3 sinnum og súlan leiftrar og hverfur svo.

Hröð upphitun

Þessi aðgerð styttir upphitunartímann.

ⓘ Settu ekki mat í ofninn þegar aðgerðin Hröð upphitun er í gangi.

Til að kveikja á aðgerðinni skaltu halda »3 SEC inni í 3 sekúndur. Vísir fyrir upphitun skiptir á milli.

Þessi aðgerð er ekki tiltæk fyrir sumar aðgerðir ofnsins.

Afgangshiti

Þegar þú slekkur á ofninum sýnir skjárinn afgangshitann. Þú getur notað hitann til að halda matnum heitum.

Tímastillingar

Tafla yfir klukkuaðgerðir

Klukkuaðgerð	Notkun
Mínútumælir	Til að stilla niðurtalningu (hámark 2 klst. 30 mín). Þessi aðgerð hefur engin áhrif á starfsemi ofnsins. Notaðu til að kveikja á aðgerðinni. Ýttu á eða til að stilla mínúturnar og OK til að byrja.
|→| Tímalengd	Til að stilla hversu lengi ofninn vinnur (hám. 23 klst., 59 mín.).
→| Lokatími	Til að stilla hvenær slokknar á hitunaraðgerð (hám. 23 klst., 59 mín).

Ef þú stillir tímann fyrir klukkuaðgerð þá fer niðurtalning tíma af stað eftir 5 sekúndur.

Ef þú notar klukkuaðgerðirnar Tímalengd, Lokatími, slekkur ofninn á hitaelementunum eftir 90% af innstilltum tíma. Ofninn notar afgangshita til að halda eldun áfram þangað til tímanum lýkur (3 - 20 mínútur).

Aðgerðir klukkunnar stilltar

ⓘ Áður en þú notar aðgerðirnar Tímalengd, Lokatími verður þú fyrst að stilla hitunaraðgerð og hitastig. Það slokknar sjálfvirkt á ofninum.
Þú getur notað aðgerðirnar Tímalengd og Lokatími samtímis ef þú vilt kveikja og slökkva sjálfkrafa á ofninum á ákveðnum tíma seinna.
Aðgerðirnar Tímalengd og Lokatími virka ekki þegar þú notar kjöthitamælinn.

1. Stilltu hitunaraðgerð.

2. Ýttu á aftur og aftur þangað til skjárinn birtir nauðsynlegar aðgerðir klukku og tengt tákn.
3. Ýttu á eða til að stilla á nauðsynlegan tíma.
4. Ýttu á OK til að staðfesta.

Þegar tímanum lýkur heyrist hljóðmerki. Þá slokknar á ofninum. Skjárinn sýnir skilaboð.

5. Ýttu á hvaða tákn sem er til að stöðva merkið.

Hita + halda

Skilyrði fyrir aðgerðinni:

- Stillt hitastig er hærra en 80°C.
- Aðgerðin Tímalengd er stillt.

Aðgerðin Hita + halda heldur elduðum mat heitum við 80°C í 30 mínútur. Hún kviknar eftir að bökunar- eða steikingarferli lýkur.

Þú getur kveikt eða slökkt á aðgerðinni í valmyndinni Grunnstillingar.

1. Kveiktu á ofninum.
2. Veldu hitunaraðgerðina.
3. Stilltu hitastigið fyrir ofan 80°C.
4. Ýttu á aftur og aftur þar til skjárinn sýnir Hita + halda.
5. Ýttu á OK til að staðfesta.

Þegar aðgerðinni lýkur heyrist hljóðmerki.

Tímalenging

Aðgerðin Tímalenging lætur hitunaraðgerðina halda áfram eftir að Tímalengd er lokið.

Á við um allar hitunaraðgerðir með Tímalengd eða Sjálfvirk vigtun.
Á ekki við um hitunaraðgerðir með kjöthitamæli.

1. Þegar eldunartíma lýkur heyrist hljóðmerki. Ýttu á eitthvert tákn.

Skjárinn sýnir skilaboðin.

2. Ýttu á til að kveikja eða til að hætta við.
3. Stilltu lengd aðgerðarinnar.
4. Ýttu á OK.

Sjálfvirk ferli

AÐVÖRUN! Sjá kafla um Öryggismál.

Uppskriftir á netinu

Þú getur fundið uppskriftirnar fyrir sjálfvirku kerfin sem tilgreind eru fyrir þennan ofn á vefsvæðinu www.ikea.com. Til að finna réttu uppskriftabókina skaltu athuga hlutarnúmerið á tegundarspjaldinu sem er á fremri ramma ofnrýmisins.

Eldað með aðstoð

Þessi ofn er með uppskriftir sem þú getur notað. Uppskriftirnar eru fastar og þú getur ekki breytt þeim.

1. Kveiktu á ofninum.
2. Veldu valmyndina Eldað með aðstoð.
   Ýttu á OK til að staðfesta.
3. Veldu flokk og rétt. Ýttu á OK til að staðfesta.
4. Veldu uppskrift. Ýttu á OK til að staðfesta.

Að nota fylgihluti

AÐVÖRUN! Sjá kafla um Öryggismál.

Aukabúnaður settur í

Lítil skörð efst auka öryggi. Skörðin eru einnig búnaður sem kemur í veg fyrir að

hlutir renni af. Háa brúnin umhverfis hilluna kemur í veg fyrir að eldunaráhöld renni niður af henni.

Vírhilla: Ýttu hillunni milli stýristanganna á hilluberanum og gakktu úr skugga um að fóturinn snúi niður.	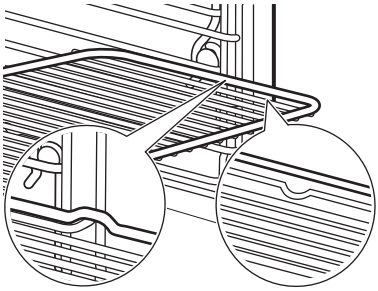
Bökunarplata: Ýttu á bökunarplötunni á milli rásanna á hilluberanum. ⚠ **VARÚÐ!** Ekki nota aukabúnað með þessari aðgerð: Full gufa.	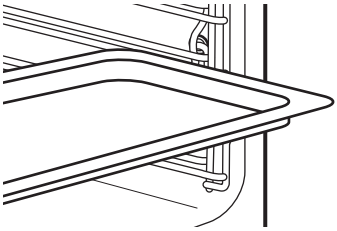

Matvælaskynjari

Stilla þarf tvö hitastig: hitastig ofnsins og kjarnhitastigið.

Kjarnhitamælirinn mælir kjarnahitastigið í kjötinu. Þegar kjötið hefur náð innstilltu hitastigi slekkur ofninn á sér.

⚠ **VARÚÐ!** Notaðu aðeins meðfylgjandi kjarnhitamæli eða rétta varahluti.

ⓘ Kjarnhitamælirinn verður að vera í kjötinu og innstungunni á meðan eldun stendur.

1. Settu endann á kjarnhitamælinum í miðju kjötsins.
2. Stingdu klónni á kjarnhitamælinum í innstunguna framan á ofninum.

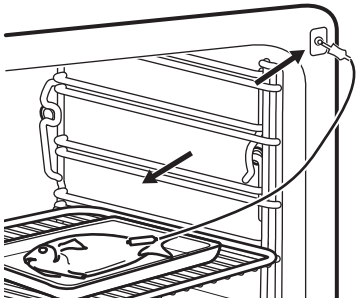

3. Kveiktu á ofninum.

Skjárinn sýnir tákn matarskynjarans.

4. Ýttu á ^ eða ˇ innan 5 sekúndna til að breyta hitastigi kjarnhitamælisins.
5. Stilltu hitunaraðgerðina og ef nauðsyn krefur, hitastigið í ofninum.

Ofninn reiknar út áætlaðan lokatíma. Lokatíminn er breytilegur fyrir mismunandi magn matvæla, stilltu hitastigi ofnsins (lágmark 120 °C) og notkunarham. Ofninn reiknar út lokatímann á um það bil 30 mínútum.

6. Til að breyta kjarnahitastiginu skaltu ýta á .

Þegar kjötið hefur náð innstilltu kjarnahitastigi heyrist hljóðmerki. Það slokknar sjálfvirkt á ofninum.

7. Ýttu á hvaða tákn sem er til að stöðva merkið.
8. Fjarlægðu kló kjarnhitamælisins úr innstungunni og taktu kjötið út úr ofninum.
9. Ýttu á ⏻ til að slökkva á ofninum.

⚠ **AÐVÖRUN!** Kjarnhitamælirinn er heitur. Hætta er á bruna.

Viðbótarstillingar

Uppáhalds

Þú getur vistað uppáhaldsstillingar þínar, eins og tímalengd, hitastig og hitunaraðgerð. Þær eru tiltækar í valmyndinni Uppáhalds. Þú getur vistað 20 kerfi.

Að vista kerfi

1. Kveiktu á ofninum.
2. Stilltu hitunaraðgerð eða sjálfvirkt kerfi.
3. Ýttu á aftur og aftur þar til skjárinn sýnir VISTA.
4. Ýttu á OK til að staðfesta.

Skjárinn sýnir fyrstu lausu stöðu minnis.

5. Ýttu á OK til að staðfesta.
6. Færðu inn nafn kerfisins.

Fyrsti stafurinn leiftrar.

7. Ýttu á ﹀ eða ﹀ til að breyta um staf.
8. Ýttu á OK.

Næsti bókstafur leiftrar.

9. Gerðu 7. skref aftur eftir þörfum.
10. Ýttu á og haltu OK til að vista.

Þú getur skrifað yfir minnisstöðu. Þegar skjárinn sýnir fyrstu lausu minnisstöðu skaltu ýta á ﹀ eða ﹀ og ýta á OK til að yfirskrifa núverandi kerfi.

Þú getur breytt heiti kerfis í valmyndinni Breyta heiti kerfis.

Kerfið virkjað

1. Kveiktu á ofninum.
2. Veldu valmyndina Uppáhalds.
3. Ýttu á OK til að staðfesta.
4. Veldu heiti uppáhaldskerfisins þíns.
5. Ýttu á OK til að staðfesta.

Þú getur ýtt á ☆ til að fara beint í valmynd Uppáhalds.

Barnalæsingin notuð

Þegar barnalæsingin er á er ekki hægt að kveikja óviljandi á ofninum.

1. Ýttu á ⏻ til að kveikja á skjánum.
2. Ýttu á og ☆ samtímis þar til skjárinn sýnir skilaboð og lykiltákn.

Til að slökkva á barnalæsingaraðgerðinni skal endurtaka skref 2.

Aðgerðarlás

Þessi aðgerð kemur í veg fyrir að hitunaraðgerð sé breytt fyrir slysni. Þú getur aðeins kveikt á henni þegar ofninn er í gangi.

1. Kveiktu á ofninum.
2. Stilltu hitunaraðgerð eða -stillingu.
3. Ýttu á aftur og aftur þar til skjárinn sýnir Aðgerðarlás.
4. Ýttu á OK til að staðfesta.

Til að slökkva á aðgerðinni skaltu ýta á .

Skjárinn sýnir skilaboð. Ýttu aftur á og síðan OK til að staðfesta.

Þegar þú slekkur á ofninum slokknar einnig á aðgerðinni.

Stilla + Af stað

Aðgerðin leyfir þér að stilla hitunaraðgerð (eða kerfi) og nota hana seinna með því að ýta einu sinni á eitthvert tákn.

1. Kveiktu á ofninum.
2. Stilltu hitunaraðgerð.
3. Ýttu á aftur og aftur þar til skjárinn sýnir Tímalengd.
4. Stilltu tímann.
5. Ýttu á aftur og aftur þar til skjárinn sýnir Stilla + Af stað.
6. Ýttu á OK til að staðfesta.

Ýttu á eitthvert tákn (nema fyrir ⏻) til að hefja aðgerð Stilla + Af stað. Innstillta hitunaraðgerðin hefst.

Þegar hitunaraðgerðinni lýkur heyrist hljóðmerki.

- Aðgerðarlás er á þegar hitunaraðgerð er í gangi.
- Valmyndin Grunnstillingar leyfir þér að kveikja og slökkva á aðgerðinni Stilla + Af stað.

Slökkt sjálfvirkt

Af öryggisástæðum slekkur ofninn á sér eftir dálítinn tíma ef hitunaraðgerð er í gangi og þú breytir ekki neinum stillingum.

(°C)	(klst.)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Slökkt sjálfvirkt virkar ekki með aðgerðunum: Létt, Matvælaskynjari, Tímalengd, Lokatími.

Birta skjásins

Það eru tvær stillingar á birtu skjásins:

- Næturbirta - þegar slökkt er á ofninum er birtan á skjánum minni milli kl. 22:00 og 06:00.
- Dagbirta:
  - Þegar kveikt er á ofninum.
  - Ef þú snertir tákn meðan á næturbirtu stendur (fyrir utan KVEIKT / SLÖKKT) snýr skjárinn aftur í dagbirtustillingu næstu 10 sekúndur.

Kælivifta

Þegar ofninn gengur kviknar sjálfvirkt á kæliviftunni til að halda flötum ofnsins svölum. Ef þú slekkur á ofninum gengur kæliviftan áfram þangað til ofninn kólnar.

Öryggishitastillir

Röng notkun ofnsins eða bilun í íhlutum getur orsakað hættulega ofhitnun. Til að koma í veg fyrir þetta, hefur ofninn öryggishitastilli sem rýfur rafmagnstenginguna. Ofninn kveikir sjálfkrafa á sér aftur þegar hitastigið lækkar.

Góð ráð

Ráðleggingar um eldun

Þegar þú forhitar skaltu fjarlægja vírhillurnar og bakkana úr ofnhólfinu til að fá sem hröðust afköst.

Ofninn hefur fjórar hillustöður. Teldu hillustöðurnar að neðan frá botni ofnrýmisins.

Ofninn er með sérstakt kerfi sem setur loftið í hringrás og endurnýtir stöðugt gufuna.

Með þessu kerfi getur þú eldað í gufukenndu umhverfi og haldið matnum mjúkum að innan og stökkum að utan. Það minnkar eldunartíma og orkunotkun niður í lágmark.

Raki getur þéttst í ofninum eða á glerplötum hurðarinnar meðan á eldun stendur. Haltu þig alltaf frá ofninum þegar þú opnar ofnhurðina.

Þegar ofninn kólnar skaltu hreinsa rýmið með mjúkum klút.

Kökur bakaðar
Opnaðu ekki ofnhurðina fyrr en 3/4 baksturstímans eru liðnir

Ef þú notar tvær bökunarplötur á sama tíma skaltu hafa eina tóma hæð á milli þeirra.

Eldun á kjöti og fiski
Láttu kjötið standa í um það bil 15 mínútur áður en þú skerð það svo að vökvinn seytli ekki út.

Til að koma í veg fyrir of mikinn reyk í ofninum meðan verið er að steikja skal bæta svolitlu vatni í ofnskúffuna. Til að koma í veg fyrir þéttingu reyks skal bæta við vatni í hvert sinn sem það gufar upp.

Bökun með rökum blæstri

Matvæli	Hitastig (°C)	Tími (mín)	Hillustaða
Bakaður pastaréttur	180 - 200	45 - 60	1
Lasagna	180 - 200	45 - 60	1
Kartöflugratín	190 - 210	55 - 80	1
Sætir réttir	180 - 200	45 - 60	1
Kökuhringur eða brauðhnúður	160 - 170	50 - 70	1
Fléttað brauð / brauðhringur	170 - 190	40 - 50	1
Sjónvarpskaka (þurr)	160 - 170	20 - 40	2
Smákökur gerðar úr gerdeigi	160 - 170	20 - 40	2

Bökun með rökum blæstri - ráðlagðir fylgihlutir

Notaðu dökk form og ílát sem endurkasta ekki ljósi. Þau gleypa betur hita en ljósir litir og diskar sem endurkasta ljósi.

Fylgihlutir	Stærð	Mynd
Pítsubakki, dökkur, endurkastar ekki ljósi	28 cm þvermál	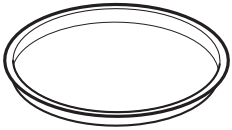
Bökunarfat, dökkt, endurkastar ekki ljósi	26 cm þvermál	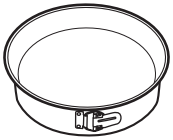
Ramekin-skál, keramík	8 cm þvermál, 5 cm hæð	
Bakki fyrir bökubotn, dökkur, endurkastar ekki ljósi	28 cm þvermál	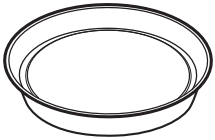

Upplýsingar fyrir prófunarstofnanir

Flýtigrillun
Forhitaðu tóman ofninn í 3 mínútur.

Grillaðu með hámarkshitastillingunni.

Notaðu þriðju hillustöðu.

Matvæli	Grilltími (mín)	
	Fyrri hlið	Seinni hlið
Borgarar	9 - 13	8 - 10
Ristað brauð	1 - 3	1 - 3

Eldunartöflur

Varðandi viðbótareldunartöflur skaltu vinsamlegast skoða uppskriftabókina sem finna má á vefsvæðinu www.ikea.com. Til að finna réttu uppskriftabókina skaltu athuga hlutarnúmerið á merkiplötunni sem er á fremri ramma ofnrýmisins.

Umhirða og hreinsun

⚠ **AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

Athugasemdir varðandi þrif

Hreinsiefni	Hreinsaðu ofninn að framan með mjúkum klút með volgu vatni og mildu hreinsiefni.
	Notaðu þrifalausn til að þrífa málmfleti.
	Þrífðu bletti með mildu hreinsiefni.

Dagleg notkun	Hreinsaðu ofnhólfið eftir hverja notkun. Fituuppsöfnun eða aðrar leifar geta valdið eldsvoða.
	Ekki geyma mat í ofninum lengur en í 20 mínútur. Þurrkaðu hólfið með mjúkum klút eftir hverja notkun.

Aukabúnaður	Þrífðu alla aukahluti eftir hverja notkun og leyfðu þeim að þorna. Notaðu mjúkan klút með volgu vatni og mildu hreinsiefni. Ekki láta aukahlutina í uppþvottavél.
	Ekki þrífa viðloðunarfríu aukahlutina með slípandi hreinsiefni eða hlutum með beittum brúnum.

Ofnar úr ryðfríu stáli eða áli

Hreinsaðu ofnhurðina aðeins með rökum klút eða svampi. Þurrkaðu hana með mjúkum klút.

Ekki nota stálull, sýrur eða svarfefni þar sem þau geta skemmt yfirborð ofnsins. Hreinsaðu stjórnborð ofnsins með sömu varúðarráðstöfunum.

Hurðarþéttingin hreinsuð

Athugaðu reglulega hurðarþéttinguna. Hurðarþéttingin er umhverfis ramma ofnrýmisins sjálfs. Notaðu ekki ofninn ef hurðarþéttingin er skemmd. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Til að hreinsa hurðarþéttinguna vísast til almennra upplýsinga um hreinsun.

Að fjarlægja hilluberana

Áður en viðhald fer fram skal ganga úr skugga um að ofninn sé kaldur. Hætta er á bruna.

Til að hreinsa ofninn skaltu fjarlægja hilluberana.

1. Togaðu stoðirnar varlega upp og út frá framlæsingunni.

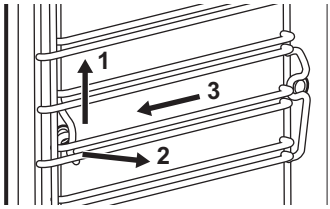

2. Togaðu framenda hillustoðarinnar frá hliðarveggnum.
3. Togaðu stoðirnar út frá afturlæsingunni.

Settu hilluberana upp í öfugri röð.

Gufuhreinsun

Fjarlægðu verstu óhreinindin með höndunum.

1. Settu 250 ml af vatni með 3 matskeiðum af ediki beint í gufuketilinn.
2. Kveiktu á aðgerðinni Gufuhreinsun.

Skjárinn sýnir tímalengd aðgerðarinnar. Hljóðmerki heyrist þegar kerfinu er lokið.

3. Snertu eitthvert tákn til að slökkva á merkinu.
4. Þurrkaðu af heimilistækinu með mjúkum klút. Fjarlægðu vatnið úr gufukatlinum.

Láttu heimilistækið þorna að fullu með hurðina opna í um það bil 1 klukkustund.

Til að hraða þurrkun getur þú lokað hurðinni og hitað heimilistækið upp með aðgerðinni Eldun með hefðbundnum blæstri við 150°C hita í um það bil 15 mínútur.

Gufuframleiðslukerfi

VARÚÐ! Þurrkaðu gufuketilinn eftir hverja notkun. Fjarlægðu vatnið með svampinum.

Fjarlægðu kalkskánina með vatni og ediki.

VARÚÐ! Kemísk afkölkunarefni geta valdið skemmdum á glerungnum. Fylgdu leiðbeiningunum frá framleiðanda.

1. Til að hreinsa vatnsskúffuna og gufuketilinn skaltu setja vatns- og edikblönduna (um það bil 250 ml) gegnum vatnsskúffuna inn í gufuketilinn. Bíddu í um það bil 10 mínútur.
2. Fjarlægðu vatnið og edikið með svampinum.
3. Settu hreint vatn (100 - 200 ml) í vatnsskúffuna til að skola gufuframleiðslukerfið.
4. Fjarlægðu vatnið úr gufukatlinum með svampinum og nuddaðu hann þurran.
5. Hafðu hurðina opna til að leyfa heimilistækinu að þorna til fulls.

Hurðin fjarlægð og ísett

Þú getur fjarlægt hurðina og innri glerplöturnar til að hreinsa þau. Fjöldi glerplatna er mismunandi fyrir mismunandi gerðir.

AÐVÖRUN! Hurðin er þung.

1. Opnaðu hurðina upp á gátt.
2. Ýttu að fullu á klemmustangirnar (A) á hurðarlömunum tveimur.

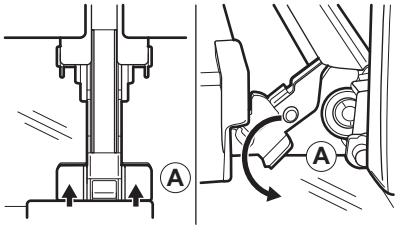

3. Lokaðu ofnhurðinni í fyrstu lokunarstöðu (um það bil 70° horn).
4. Haltu hurðinni með hendi á hvorri hlið og togaðu hana frá ofninum skáhallt upp.
5. Settu hurðina með ytri hliðina niður á mjúkan klút á stöðugu undirlagi.
6. Haltu í hurðarklæðninguna (B) á toppbrún hurðarinnar á báðum hliðum og ýttu inn á við til að losa klemmuinnsiglið.

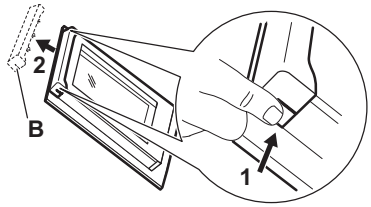

7. Togaðu hurðarbrúnina fram á við til að fjarlægja hana.
8. Haltu glerplötunum með því að halda í efstu brún þeirra hverrar fyrir sig og togaðu þær upp úr stýringunni.

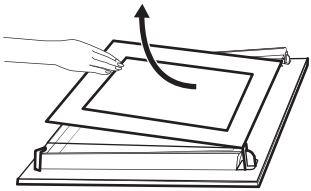

9. Hreinsaðu glerplötuna með vatni og sápu. Þurrkaðu glerplötuna varlega.

Þegar hreinsun er lokið skaltu framkvæma skrefin að ofan í öfugri röð. Settu litlu glerplötuna í fyrst, og síðan þá stærri og hurðina.

Annar armur lamanna (venjulega sá hægri) er laus og hreyfist. Gakktu úr skugga um að báðir armar lamanna séu í sömu stöðu (um það bil 70° horn)

AÐVÖRUN! Gakktu úr skugga um að glerin séu ísett í réttri stöðu, annars kann yfirborð hurðarinnar að ofhitna.

Skipt um ljósið

Settu klút á botn ofnsins. Það kemur í veg fyrir skemmdir á glerhlíf ljóssins og á ofnrýminu.

AÐVÖRUN! Hætta á raflosti! Aftengdu öryggið áður en þú skiptir um peru. Ofnljósið og glerhlífin geta verið heit.

1. Slökktu á ofninum.
2. Taktu öryggin úr öryggjahólfinu eða slökktu á útsláttarrofanum.
3. Snúðu glerhlífinni rangsælis til að fjarlægja hana.
4. Hreinsaðu glerhlífina.
5. Endurnýjaðu peruna í ofnljósinu með 40 W, 230 V (50 Hz), 350°C hitaþolinni ljósaperu fyrir ofn (tegund tengingar: G9).
6. Settu glerhlífina á.

Bilanaleit

AÐVÖRUN! Sjá kafla um Öryggismál.

Hvað skal gera ef...

Vandamál	Hugsanleg orsök	Úrræði
Ofninn hitnar ekki.	Slökkt er á ofninum.	Kveiktu á ofninum.
Ofninn hitnar ekki.	Klukkan er ekki stillt.	Stilltu klukkuna.
Ofninn hitnar ekki.	Nauðsynlegar stillingar eru ekki stilltar.	Gættu þess að stillingarnar séu réttar.
Ofninn hitnar ekki.	Kveikt er á sjálfslokknunar-rofanum.	Sjá „Sjálfslokknun“.
Ofninn hitnar ekki.	Barnalæsingin er á.	Sjá „Notkun barnalæsingar-innar“.
Ofninn hitnar ekki.	Hurðin er ekki rétt lokuð.	Lokaðu hurðinni til fulls.

Vandamál	Hugsanleg orsök	Úrræði
Ofninn hitnar ekki.	Öryggi hefur sprungið.	Gakktu úr skugga um að öryggi sé orsök bilunarinnar. Ef öryggið springur aftur og aftur skal hafa samband við rafvirkjameistara.
Ljósið virkar ekki.	Ljósið er bilað.	Endurnýjaðu ljósið.
Skjárinn sýnir F111.	Kló kjöthitamælisins er ekki sett rétt í innstunguna.	Settu kló kjöthitamælisins inn í innstunguna eins langt og hægt er.
Skjárinn sýnir villukóða sem er ekki í þessari töflu.	Það er rafmagnsbilun.	• Slökktu á ofninum með öryggi hússins eða öryggisrofanum í öryggjahólfinu og kveiktu á honum aftur. • Ef skjárinn sýnir villukóðann aftur skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
Gufa og raki sest á matinn og inn í ofnrýmið.	Þú hafðir réttinn of lengi inni í ofninum.	Ekki hafa réttina lengur í ofninum en 15 - 20 mínútur eftir að eldunarferli er lokið.
Slökkt er á ljósinu.	Kveikt er á Bökun með rökum blæstri-aðgerðinni.	Venjuleg hegðun Bökun með rökum blæstri-aðgerðarinnar. Sjá kaflann „Dagleg notkun“, Hitunaraðgerðir.

Þjónustugögn

Ef þú getur ekki sjálf(ur) fundið lausn á vandamálinu skaltu hafa samband við eða viðurkennda þjónustumiðstöð.

Þau nauðsynlegu gögn sem þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á merkiplötunni. Merkiplatan er á fremri ramma ofnrýmisins. Fjarlægðu ekki merkiplötuna úr ofnrýminu.

Við mælum með að þú skrifir upplýsingarnar hérna:	
Gerð (MOD.)	.....
Vörunúmer (PNC)	.....
Raðnúmer (S.N.)	.....

Tæknigögn

Tæknilegar upplýsingar

Mál (innri)	Breidd Hæð Dýpt	477 mm 214 mm 418 mm
Svæði bökunarplötu	1424 cm^2	
Efra hitunarelement	1900 W	
Neðra hitunarelement	1000 W	
Grill	1900 W	
Hringur	1650 W	
Heildarmálgildi	3000 W	
Spenna	220 - 240 V	
Tíðni	50 Hz	
Fjöldi aðgerða	22	

Orkunýtni

Vöruupplýsingar og vöruupplýsingaskjal*

Heiti birgja	IKEA
Auðkenni tegundar	KULINARISK 704.168.21
Orkunýtnistuðull	94.5
Orkunýtniflokkur	A
Orkunotkun með staðlaðri hleðslu, hefðbundinn hamur	0.93 kWh/lotu
Orkunotkun með staðlaðri hleðslu, viftudrifinn hamur	0.69 kWh/lotu
Fjöldi holrýma	1
Hitagjafi	Rafmagn
Hljóðstyrkur	43 l
Tegund ofns	Innbyggður ofn
Massi	31.3 kg

* Fyrir Evrópusambandið í samræmi við reglugerðir ESB 65/2014 og 66/2014. Fyrir lýðveldið Belarús (Hvíta-Rússland) í samræmi við STB 2478-2017, viðauka G; STB 2477-2017, viðauka A og B. Fyrir Úkraínu í samræmi við 568/32020.
Orkunýtingarflokkur á ekki við fyrir Rússland.
EN 60350-1 - Rafmagnseldunartæki til heimilisnota - 1. hluti: Svið, ofnar, gufuofnar og grill - Tegundir afkastamælinga.

Orkusparnaður

Ofninn inniheldur aðgerðir sem hjálpa þér að spara orku við hversdagslega matreiðslu.

Almennar vísbendingar
Gættu þess að ofnhurðin sé almennilega lokuð þegar ofninn er í gangi. Ekki opna hurðina of oft á meðan eldað er. Haltu kanti hurðarinnar hreinum og gættu þess að hann sé vel festur á sínum stað.

Notaðu málmdiska til að bæta orkusparnað.

Þegar mögulegt er skal ekki forhita ofninn áður en matur er settur inn.

Þegar eldun tekur lengri tíma en 30 mínútur skaltu lækka ofnhitann eins mikið og hægt er 3 - 10 mínútum áður en eldun er lokið, eftir því hversu langan tíma tekur að elda. Afgangshitinn inni í ofninum mun halda áfram að elda.

Notaðu afgangshitann til að hita upp aðra rétti.

Hafðu eins stutt hlé í bakstrinum og mögulegt er þegar þú undirbýrð nokkra rétti í einu.

Eldun með viftu
Ef mögulegt er skaltu nota eldunaraðgerðir með viftu til að spara orku.

Afgangshiti
Ef kerfi með vali um tímalengd eða lok tíma er virkjað og eldunartíminn er lengri en 30 mínútur, slökkva hitunarelementin sjálfvirkt á sér fyrr í sumum ofnaðgerðum.

Viftan og ljósið eru áfram í gangi.

Halda mat heitum
Veldu lægstu mögulegu hitastillingu til að nota afgangshita og halda máltíð heitri. Vísirinn fyrir afgangshita eða hitastig birtist á skjánum.

Eldun með ljósið slökkt
Slökktu á ljósinu meðan á eldun stendur. Kveiktu aðeins á því þegar þú þarft þess.

Bökun með rökum blæstri
Aðgerð hönnuð til að spara orku á meðan eldað er.

Þegar þú notar þessa aðgerð slokknar ljósið sjálfkrafa eftir 30 sekúndur. Þú getur kveikt aftur á ljósinu en sú aðgerð minnkar væntanlegan orkusparnað.

Umhverfismál

Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu ♺. Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið ekki heimilistækjum sem merkt eru með tákninu ♻ í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.

IKEA-ÁBYRGÐ

Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?

Ábyrgðin er í gildi í 5 ár frá kaupdegi vörunnar í IKEA. Framvísa þarf upprunalegu sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef gert er við heimilistækið á meðan það er í ábyrgð, framlengir það ekki ábyrgðartíma tækisins,

Hver sér um þjónustuna?

Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustu.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu, sem orsakast af göllum í smíði þess eða efniviði frá þeim degi sem það var keypt hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir heimilisnotkun. Undantekningarnar eru taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir, varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir sem teknir eru úr þegar skipt er um íhluti verða eign IKEA.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?

Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og er ákvörðun um það alfarið í þeirra höndum.

Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?

- Venjulegt slit.
- Skemmdir af ásettu ráði eða vegna vanrækslu, skemmdir vegna þess að notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið fylgt, skemmdir vegna rangrar uppsetningar eða vegna þess að tengt er við ranga rafspennu, skemmdir sem stafa af efnafræðilegum eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, tæringu eða vatni, þar með talið en ekki eingöngu skemmdir sem stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir sem stafa af óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
- Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og perur.
- Hluti sem hafa enga virkni eða eru eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þar með taldar rispur og hugsanlegan litamun.
- Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum eða sápuhólfum.
- Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramíkgleri, aukahlutum, leirtaus- og hnífaparakörfum, aðrennslis- og frárennslisrörum, þéttum, perum og peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og hlífapörtum. Nema sannanlegt sé skemmdirnar séu tilkomnar vegna framleiðslugalla.
- Tilfelli þegar tæknimaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.
- Viðgerðir ekki framkvæmdar af þjónustuaðilum skipuðum af okkur og/eða samþykktum þjónustuaðila sem við eigum samning við eða notaðir hafa verið varahlutir sem ekki eru upprunalegir.
- Viðgerðin er tilkomin vegna uppsetningar sem var röng eða ekki í samræmi við tæknilýsingu.
- Notkun heimilistækisins annars staðar en inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.
- Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir hugsanlegum skemmdum sem verða við flutningana.
  Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á afhendingarheimilisfang

viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem verða við flutningana.
- Kostnað við að setja upp IKEA-heimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar ábyrgðar, mun þjónustuaðilinn eða samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustan setja heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina eða setja upp nýja heimilistækið, ef með þarf.

Þessi takmörkun á ekki við um verk sem unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila með tilskilin réttindi sem notar upprunalega varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum annars ESB-lands.

Hvernig landslögin gilda

IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt réttindi neytenda sem lýst er í lögum viðkomandi lands.

Gildissvæði

Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESB-landi og síðan flutt til annars ESB-lands gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja landinu. Skuldbinding til að gera við heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar er eingöngu til staðar ef heimilistækið samræmist og er sett upp í samræmi við:

- tæknikröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafan er gerð;
- samsetningarleiðbeiningarnar og öryggisupplýsingarnar í notendahandbókinni;

Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales Service) fyrir IKEA-heimilistæki:

Ekki hika við að hafa samband við eftirsöluþjónustu IKEA til að:

1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær yfir;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
   - uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
   - tengingu við rafmagn (ef kló og snúra fylgja ekki með tækinu) eða við vatn eða gas, þar sem samþykktur viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar tengingu.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni notendahandbókarinnar eða tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.

Til þess að við getum aðstoðað þig sem best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar og/eða notendahandbókarhluta þessa bæklings vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast aðstoðar

Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

Til þess að geta veitt þér hraðari þjónustu mælum við með því að þú notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru upp aftast í þessari handbók. Notaðu alltaf númerin sem gefin eru upp í bæklingnum fyrir það tiltekna heimilistæki sem þú þarft aðstoð fyrir. Áður en þú hringir í okkur skaltu vera viss um að hafa handtækt IKEA-vörunúmerið (8 talna kóða) og raðnúmerið (8 talna kóða sem finna má á merkiplötunni) fyrir heimilistækið sem þú þarft aðstoð okkar við.

GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!
Hún er þín staðfesting á kaupunum og skilyrði þess að ábyrgðin gildi. Athugaðu að á kvittuninni sést jafnframt IKEA-vöruheiti og -númer (8 stafa talnaruna) hvers heimilistækis sem þú keyptir.

Þarftu frekari hjálp?

Til að fá svör við öðrum spurningum sem ekki tengjast eftirsöluþjónustu heimilistækisins þíns skaltu hringja í þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu heimilistækinu áður en þú hefur samband við okkur.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	02/716.24.44	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 18.30 Weekdagen Zaterdag 9 tot 13u
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 18.30 en semaine Samedi 9 à 13h
България	+359 2 492 9397	Според тарифата на оператора за обаждания към стационарен номер	От 8:30 до 17:30 ч в работни дни
Česká Republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Cijena ovisi o pružatelju telefonske usluge korisnika	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	+354 5852409	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Luxembourg	35242431301	Tarif des appels nationaux	Lu-Ven 8:00-12:00/13:00-17:00
Magyarország	06-1-252-1773	Belföldi díjszabás	Hétköznap 8.00 és 17.00 óra között
Nederland	0172/468568	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief	ma-vr: 8.00 – 18:30 zat: 9.00 – 13:00
Norge	22 72 35 00	Takst innland	8 til 18 ukedager
Österreich	+43-1-2056356	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	801 400 711 and +48 22 749 60 99	Koszt zgodny z taryfą operatora	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel naţional	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovenija	+38618108621	lokalni strošek je običajna tržna vrednost, odvisna od ponudnika telefonije	8.00 – 16.00 ob delavnikih
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	pvm/mpm	Ma – To 8:00 -18:00 Pe 9:00 -16:00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Україна		www.ikea.com	

867370132-C-152023

© Inter IKEA Systems B.V. 2023

21552

AA-2048857-6